100 SQFT

3' x 33.3' x 1.4 mm
(0.91 m × 10.15 m × 1.4 mm)

QUIETWALK® VERSA

UNDERLAYMENT & WATER DEFENSIVE BARRIER
SOUS-COUCHE & BARRIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L'EAU

Water Protection *Protection De L'eau*
Resists Compression *Résiste À La Compression*
Sound Reduction *Réduction Du Bruit*
Adds Insulation *Ajoute De L'Isolation*
Recycled Materials *Matériaux Recyclés*
Antimicrobial *Antimicrobien*
Perfect For Pad Attached *Parfait Pour Le Pad Attaché*

FEATURING EXCLUSIVE **DRI-WICK** MOISTURE TECHNOLOGY

Attached Class I Vapor Barrier
Classe I Jointebande De Vapeur

Watch how!
Regardez comment !
quietwalk.com/driwick

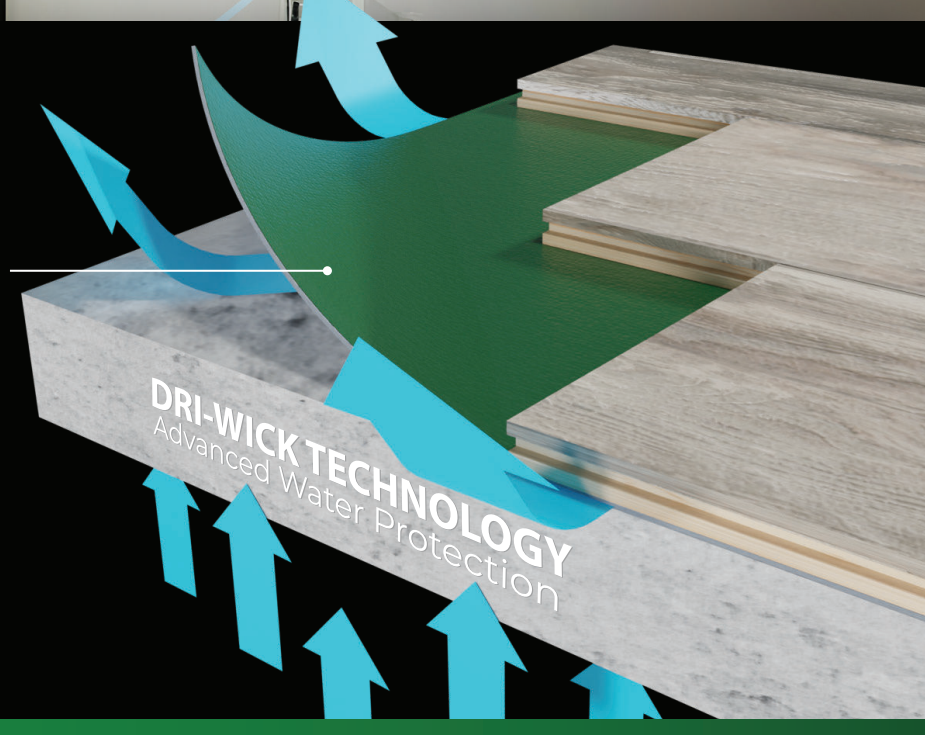

LESS NOISE. LESS COLD. *Best* PROTECTION!
MOINS DE BRUIT. MOINS FROID. *Meilleure* PROTECTION !

UNIVERSAL FOR:
- Vinyl Plank
- Laminate
- Hybrid Resilient
- Hardwoods & Bamboo

UNIVERSEL POUR :
- *Plancher Vinyle*
- *Stratifié*
- *Hybride Résilient*
- *Bois Durs Et Bambou*

Float it. | Faites-le flotter.
Nail it. | Fais-le bien.
Glue it. | Colle-le.

Customer Reviews

★★★★★
"Good underlayment for sound and moisture control. It is also treated with an antimicrobial. The underlayment is thin but dense and made of recycled materials. It rolls out smoothly on the floor not retaining the rolled up shape. Used on concrete floor with floating laminate and the sound insulation is very good."

★★★★★
Absolute Must Have
"Absolutely love it. Even though the flooring didn't require it, it makes a tremendous difference. I've completed 4 rooms with it and 1 room without it and the difference is significant."

★★★★★
Sturdy, and cushy
"Great padding for under luxury vinyl plank."

BULK ROLLS AVAILABLE ONLINE!
LESS SEAMS & FASTER COVERAGE!
MOINS DE COUTURES ET UNE COUVERTURE PLUS RAPIDE !

- Sound Insulation | *Isolation Phonique*
  IIC 72, STC 64, Delta IIC 28
- Moisture Emissions | *Émissions D'humidité*
  NO LIMIT | *AUCUNE LIMITE*
- Thermal Insulation | *Isolation Thermique*
  R-Value 0.53
- Compression Resistance | *Résistance À La Compression*
  64.58 psi
- Thickness | *Épaisseur*
  1.4 mm

- **Odorless, no VOCs** | *Sans odeur, sans COV*
- **Antimicrobial treated fibers** | *Fibres traitées antimicrobiennes*
- **Approved for use with radiant heat systems** | *Approuvé pour une utilisation avec des systèmes de chauffage radiant*
- **Made from recycled materials** | *Fabriqué à partir de matériaux recyclés*
- **LEED compliant** | *Conforme aux normes LEED*

Built-In Seam Seal!
Joint étanche intégré !

QW100VERSA
6 96087 10611 9

PROUDLY Made in the U.S.A.

NALFA® NORTH AMERICAN LAMINATE FLOORING ASSOCIATION

GREENGUARD GOLD

GENERAL INFORMATION

GENERAL INFORMATION:
- Please ensure you have fully read and understand the following installation instructions before proceeding.

APPROVED FLOOR COVERINGS:
- The product is suitable for use under Rigid Core Vinyl, WPC/SPC, LVT/LVP, Laminate and Hardwood, including attached pad flooring. Ensure the floor covering is a minimum of 4mm in overall thickness for all installation methods.

SITE CONDITIONS:
- The product be installed over industry approved substrates including plywood, concrete, OSB, gypsum, etc.
- Ensure the substrate is smooth, clean, structurally stable, and meets all requirements established by the floor covering manufacturer.
- Ensure the substrate is flat within 1/8” over a 6’ span or 3/16” over a 10’ span.
- All leveling and prep work is to be completed prior to the installation of the underlayment.
- Ensure the site is temperature controlled and is maintained between 60°F-80°F.

MOISTURE LIMITATIONS FOR CONCRETE SUBSTRATES:
- All cementitious substrates must be tested for moisture prior to installation.
- All readings must be documented, or warranty will be invalidated.
- A Calcium Chloride test (ASTM F1869) must be performed prior to installation.
- Please refer to flooring manufacturer’s recommendations for moisture management.

  *Flooring Installations should not be performed over concrete if the emission rate exceeds 10lbs/1000ft2/24hours. If emissions rates are higher than that value, it is best to address the issue directly by using additional industry recommended moisture mitigation measures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FLOATING INSTALLATION:
1. The following section is to be followed when installing an approved floating floor covering (including attached pad floors) 4mm or greater in overall thickness.
2. Roll out the underlayment and ensure that the film side is facing up and the fiber side is facing down.
3. When installing the underlayment, ensure the direction of the underlayment is either perpendicular or on a 45° angle relative to the direction of the floor covering.
4. Trim the underlayment to fit your space.
5. Be sure to leave ¼” gap between the underlayment and any fixed vertical surface. (IE: walls, cabinets, fixed structures, etc.)
6. When addressing the seams, ensure to but the runs of underlayment tightly and utilize the attached lip and tape system to fix each run together. When butting two cut edges together, use a good quality 2” or more wide tape to attach the seams. (Example: duct tape is a cost-effective solution)
7. Install the finish floor covering according to the manufacturer's instructions.

DOUBLE GLUE INSTALLATION:
The following section is to be followed when installing an approved glue down floor covering 4mm or greater in overall thickness. When installing in a double glue application, it is recommended to use a multipurpose flooring adhesive or a pressure sensitive flooring adhesive to adhere the underlayment to the substrate. Follow the adhesive manufacturer’s recommendations for trowel size. Always follow the flooring manufacturer’s recommendations for adhesive and trowel size to adhere the floor covering to the underlayment.
1. Roll out the underlayment and ensure that the film side is facing up and the fiber side is facing down.
2. When installing the underlayment, ensure the direction of the underlayment is either perpendicular or on a 45° angle relative to the direction of the floor covering.
3. Trim the underlayment to fit your space.
4. Be sure to leave ¼” gap between the underlayment and any fixed vertical surface. (IE: walls, cabinets, fixed structures, etc.)
5. Trim off the excess film associated with the lip and tape system.
6. Once the underlayment is trimmed and ready to install, set aside.
7. Begin by troweling adhesive onto the substrate.
8. Use the adhesive manufacturer’s recommended trowel size.
9. Do not allow the adhesive to “flash” or dry. The underlayment is to be set into the adhesive while still wet.
10. After the underlayment is fully installed into the adhesive bed, roll the entirety of the floor with a 75lb-100lb three section roller.
11. Begin troweling the adhesive for the floor covering and install the floor covering according to the flooring manufacturer's instructions.

MECHANICALLY FASTENED INSTALLATION:
1. The following section is to be followed when installing an approved mechanically fastened floor covering 4mm or greater in overall thickness.
2. Roll out the underlayment and ensure that the film side is facing up and the fiber side is facing down.
3. When installing the underlayment, ensure the direction of the underlayment is either perpendicular or on a 45° angle relative to the direction of the floor covering.
4. Trim the underlayment to fit your space.
5. Be sure to leave ¼” gap between the underlayment and any fixed vertical surface. (IE: walls, cabinets, fixed structures, etc.)
6. When addressing the seams, ensure to but the runs of underlayment tightly and utilize the attached lip and tape system to fix each run together. When butting two cut edges together, use a good quality 2” or more wide tape to attach the seams. (Example: duct tape is a cost-effective solution)
7. Install the finish floor covering according to the manufacturer's instructions.

   *If installing a mechanically fastened floor with a glue assist method, there is no need to adhere the underlayment to the substrate. Follow the above instructions and follow the flooring manufacturer's instructions for a glue assist installation method.

RESTRICTIONS:
- The product is not to be installed in an outdoor setting.
- The product is not to be installed in areas subjected to heavy rolling loads.
- The product is not to be installed beneath any leveling compounds, mortar beds, or gypsum pours.
- The product is not installed in multiple layers or in conjunction with any other cushioned underlayment.

RADIANT HEAT:
- The product is approved for use in conjunction with radiant floor heating systems. Please ensure that the flooring manufacturer’s recommendations are followed regarding radiant floor heating.

*Due to the nature of our manufacturing process and the use of recycled materials, the product thickness and weight may vary +/- 8%. The color and texture of the fibers may vary from roll to roll. This will not affect the performance in any way.

Scan to view installation videos, warranty and tips!

Scannez pour visionner les vidéos d'installation, la garantie et des conseils !

¡Escanee para ver videos de instalación, garantía y otros consejos!

NALFA® NORTH AMERICAN LAMINATE FLOORING ASSOCIATION

USGBC MEMBER

GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818 GOLD

LIMITED LIFETIME WARRANTY

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES:
- Veuillez vous assurer que vous avez bien lu et compris les instructions d'installation suivantes avant de continuer.

REVÊTEMENTS DE SOL APPROUVÉS :
- Le produit est adapté pour une utilisation sous le vinyle à âme rigide, WPC/SPC, LVT/LVP, stratifié et bois franc, y compris les revêtements de sol avec sous-couche intégrée. Assurez-vous que le revêtement de sol a une épaisseur totale minimale de 4 mm pour toutes les méthodes d'installation.

CONDITIONS DU SITE :
- Le produit peut être installé sur des substrats approuvés par l'industrie, y compris le contreplaqué, le béton, l'OSB, le plâtre, etc.
- Assurez-vous que le substrat est lisse, propre, structurellement stable et répond à toutes les exigences établies par le fabricant de revêtements de sol.
- Assurez-vous que le substrat est plat à 1/8" sur une portée de 6 pieds ou à 3/16" sur une portée de 10 pieds.
- Tous les travaux de nivellement et de préparation doivent être terminés avant l'installation du sous-couche.
- Assurez-vous que le site est contrôlé en température et maintenu entre 60°F et 80°F.

LIMITATIONS D'HUMIDITÉ POUR LES SUBSTRATS EN BÉTON :
- Tous les substrats cimentaires doivent être testés pour l'humidité avant l'installation.
- Toutes les lectures doivent être documentées, sinon la garantie sera annulée.
- Un test au chlorure de calcium (ASTM F1869) doit être effectué avant l'installation.
- Veuillez vous référer aux recommandations du fabricant de revêtements de sol pour la gestion de l'humidité.

  *Les installations de revêtements de sol ne doivent pas être effectuées sur du béton si le taux d'émission dépasse 10 lbs/1000pi2/24 heures. Si les taux d'émission sont supérieurs à cette valeur, il est préférable de traiter directement le problème en utilisant des mesures de réduction de l'humidité recommandées par l'industrie.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION FLOTTANTE :
1. La section suivante doit être suivie lors de l'installation d'un revêtement de sol flottant approuvé (y compris les sols avec underlayment intégré) d'une épaisseur totale de 4 mm ou plus.
2. Déroulez le sous-couche et assurez-vous que le côté film est orienté vers le haut et que le côté fibre est orienté vers le bas.
3. Lors de l'installation du sous-vêtement, assurez-vous que la direction du sous-vêtement est perpendiculaire ou à un angle de 45° par rapport à la direction du revêtement de sol.
4. Coupez le pare-vapeur pour l'adapter à votre espace.
5. Assurez-vous de laisser un espace de ¼" entre le sous-plancher et toute surface verticale fixe. (C'est-à-dire : murs, armoires, structures fixes, etc.)
6. Lorsque vous vous occupez des joints, veillez à bien ajuster les bords de sous-couche et à utiliser le système de languette et de ruban intégré pour fixer chaque bord ensemble. Lorsque vous rejoignez deux bords coupés, utilisez un ruban de bonne qualité d'au moins 5 cm de large pour attacher les joints. (Exemple : le ruban adhésif est une solution économique)
7. Installez le revêtement de sol de finition conformément aux instructions du fabricant.

INSTALLATION DE COLLE DOUBLE:
La section suivante doit être suivie lors de l'installation d'un revêtement de sol collé approuvé d'une épaisseur totale de 4 mm ou plus. Lors de l'installation en double application de colle, il est recommandé d'utiliser un adhésif pour sol polyvalent ou un adhésif pour sol sensible à la pression pour fixer le sous-couche au substrat. Suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif concernant la taille de la truelle. Suivez toujours les recommandations du fabricant de revêtement de sol concernant l'adhésif et la taille de la truelle pour coller le revêtement de sol sur le sous-couche.
1. Déroulez le sous-couche et assurez-vous que le côté film est orienté vers le haut et que le côté fibre est orienté vers le bas.
2. Lors de l'installation du sous-vêtement, assurez-vous que la direction du sous-vêtement est perpendiculaire ou à un angle de 45° par rapport à la direction du revêtement de sol.
3. Coupez le pare-vapeur pour l'adapter à votre espace.
4. Assurez-vous de laisser un espace de ¼" entre le sous-plancher et toute surface verticale fixe. (C'est-à-dire : murs, armoires, structures fixes, etc.)
5. Coupez l'excès de film associé au système de lèvre et de ruban.
6. Une fois que le sous-couche est découpée et prête à être installée, mettez de côté.
7. Commencez par appliquer de l'adhésif sur le substrat.
8. Utilisez la taille de truelle recommandée par le fabricant de l'adhésif.
9. Ne laissez pas l'adhésif "flash" ou sécher. Le sous-couche doit être placé dans l'adhésif tant qu'il est encore humide.
10. Après que le sous-plancher soit complètement installé dans le lit d'adhésif, roulez l'intégralité du sol avec un rouleau à trois sections pesant entre 75 et 100 livres.
11. Commencez à étaler l'adhésif pour le revêtement de sol et installez le revêtement de sol selon les instructions du fabricant de revêtements de sol.

INSTALLATION FIXÉE MÉCANIQUEMENT:
1. La section suivante doit être suivie lors de l'installation d'un revêtement de sol mécaniquement fixé approuvé d'une épaisseur totale de 4 mm ou plus.
2. Déroulez le sous-couche et assurez-vous que le côté film est orienté vers le haut et que le côté fibre est orienté vers le bas.
3. Lors de l'installation du sous-vêtement, assurez-vous que la direction du sous-vêtement est perpendiculaire ou à un angle de 45° par rapport à la direction du revêtement de sol.
4. Coupez le pare-vapeur pour l'adapter à votre espace.
5. Assurez-vous de laisser un espace de ¼" entre le sous-plancher et toute surface verticale fixe. (C'est-à-dire : murs, armoires, structures fixes, etc.)
6. Lorsque vous vous occupez des joints, veillez à bien ajuster les bords de sous-couche et à utiliser le système de languette et de ruban intégré pour fixer chaque bord ensemble. Lorsque vous rejoignez deux bords coupés, utilisez un ruban de bonne qualité d'au moins 5 cm de large pour attacher les joints. (Exemple : le ruban adhésif est une solution économique)
7. Installez le revêtement de sol de finition conformément aux instructions du fabricant.

   *Si vous installez un sol à fixation mécanique avec une méthode d'assistance de colle, il n'est pas nécessaire d'adhérer le sous-plancher au substrat. Suivez les instructions ci-dessus et suivez les instructions du fabricant de revêtements de sol pour une méthode d'installation avec assistance de colle.

RESTRICTIONS :
- Le produit ne doit pas être installé dans un environnement extérieur.
- Le produit ne doit pas être installé dans des zones soumises à des charges roulantes importantes.
- Le produit ne doit pas être installé sous des composés de nivellement, des lits de mortier ou des coulées de plâtre.
- Le produit n'est pas installé en plusieurs couches ni en conjonction avec un autre sous-couche rembourré.

CHALEUR RADIANT:
- Le produit est approuvé pour une utilisation en conjonction avec des systèmes de chauffage par le sol. Veuillez vous assurer que les recommandations du fabricant de revêtements de sol sont suivies concernant le chauffage par le sol.

*En raison de la nature de notre processus de fabrication et de l'utilisation de matériaux recyclés, l'épaisseur et le poids du produit peuvent varier de +/- 8 %. La couleur et la texture des fibres peuvent varier d'un rouleau à l'autre. Cela n'affectera en aucun cas la performance.